

Bedienung

Strap Unter Tonne



Leine / Ladung auslassen

Bevor Sie den Griff drehen, greifen Sie den Windgriff und lösen die RatschenDruck/Rücklaufbolzen-sperre oder setzen sie in die andere Richtung. Es ist möglich das Sie ein kleines Stueck Strap einziehen muessen um die RatschenDruck/Rücklaufbolzen-sperre zu lösen. Mit einem festen Griff am Windgriff, lassen Sie langsam Strap heraus. Wenn Sie die stoppen muessen bevor die Ladung voellig heraus ist, stellen Sie sicher das die Ratschen Druck/Rücklaufbolzen-sperre eingerastet ist in der Vorwaerts oder Lade position, und lassen Sie den Griff langsam los um sicherzustellen das die Ratschen Druck/Rücklaufbolzen-sperre die Ladung haelt.

Leine / Ladung einholen

Stellen Sie sicher das die RatschenDruck/Rücklaufbolzen-sperre eingerastet ist in der Vorwaerts oder Lade position. Als Sie den Griff drehen, stellen Sie sicher das sich der Strap richtig auf der Tonne aufwickelt. Wenn Sie stoppen muessen bevor die Ladung komplett hereingezogen ist, stellen Sie sicher das die Ratschen Druck/Rücklaufbolzen-sperre eingerastet ist und lassen den Griff langsam los um sicherzustellen das die Ratschen Druck/Rücklaufbolzen-

Strap Ueber Tonne



Eingerastet



Neutral




Nicht eingerastet

Ladung wird nicht gehalten



ODER

Eingerastet



Ratschen
sperre



Fassen Sie den Griff hier und schieben/ziehen diesen zum Anheben

Anheben (Nur für Winden mit 2 Gängen):

Stellen Sie sicher, dass der Sperrbolzen korrekt eingerastet ist und die Last hält, bevor Sie den Gang wechseln. Ergreifen Sie den Griff des Kurbelarms der F2 Winde mit 2-Gangschaltung dort, wo er an die Antriebswelle ansetzt. Schieben/ziehen Sie zum Anheben. Einwärts für hohen Gang und Mitte für niedrigen Gang.

Eingerastet



Neutral



Nicht eingerastet

Ladung wird nicht gehalten



ODER

Eingerastet




Nicht eingerastet
Ladung wird nicht gehalten

Nicht eingerastet
Ladung wird nicht gehalten

Wartung

Die F2 Winde wurde entwickelt mit präzise passenden Komponenten und rostabweisenden Materialien um die Notwendigkeit zur Wartung zu verringern. Ab und zu mit milder Seife und Wasser reinigen und die Kontaktpunkte mit einem leichten Öl schmieren verlängert die Leistung und Aussehen. Verwenden Sie nur Cequent Cequent Trailer Products -Teile oder Teile mit vergleichbarer Qualität zur Reparatur. Austauschteile sind über Cequent Trailer Products Kundendienst erhältlich: 1-800-521-0910. Bitte

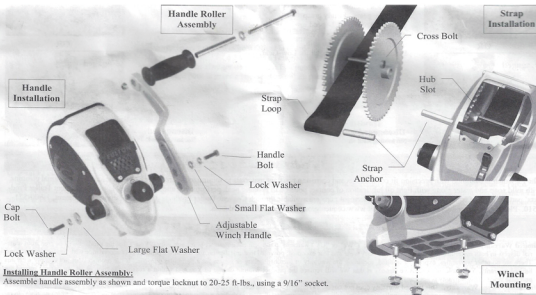

Installing Handle Roller Assembly:

Assemble handle assembly as shown and torque locknut to 20-25 ft.-lbs., using a 9/16" socket.

Winch
Mounting